ウィンラック® 取扱説明書 ㉑

T形分岐用底板(先付け)
□-RCBPT□、□-LCBPT□

このたびは、本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、現場の状況に合わせて正しく施工してください。

構成部品

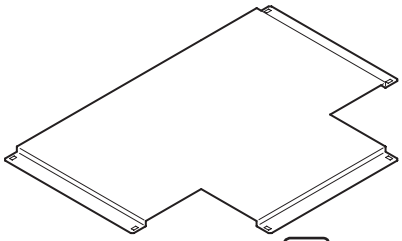

T形分岐用底板本体 1枚

※HCタイプには、□-LCBPT□を使用します。

施工手順

1

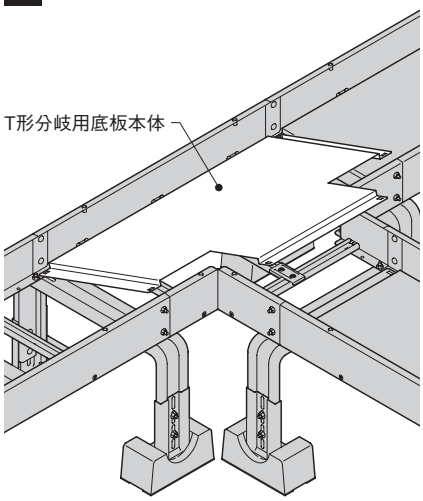

底板本体を置きます。

2

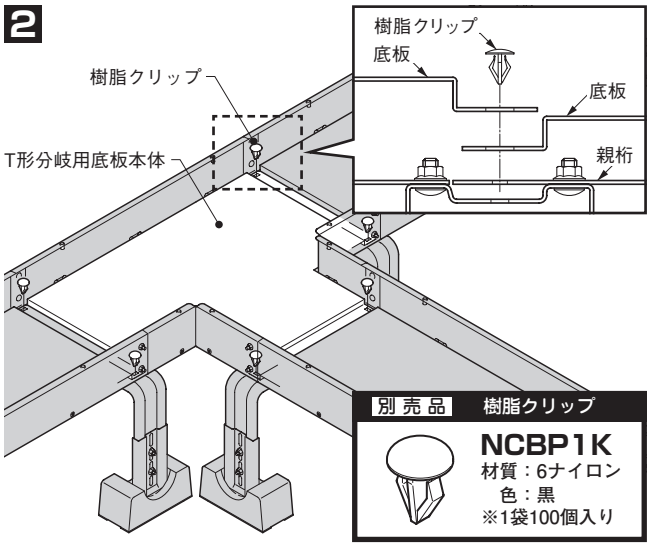

別売品 樹脂クリップ

NCBP1K
材質：6ナイロン
色：黒
※1袋100個入り

隣り合う底板本体の端部を重ね、樹脂クリップ(別売)を使用して、底板本体をラックの丸穴に固定します。樹脂クリップは最後まで差し込んでください。

配管架台システム(D1仕様)の場合

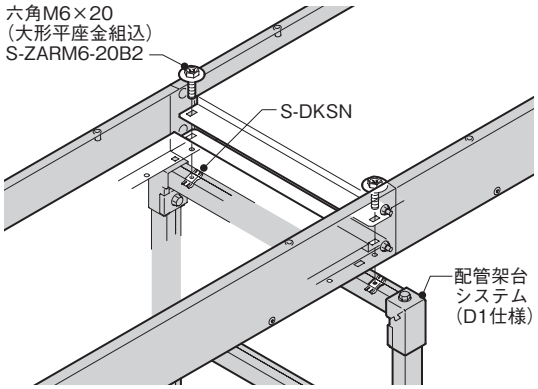

配管架台システム(D1仕様)を使用する場合、底板と架台をボルト・ナットでラック接続部の丸穴に固定してください。固定に使用するボルト・ナット(S-ZARM6-20B2、S-DKSN)は別途ご用意ください。

ネグロス電工株式会社
〒132-0021 東京都江戸川区中央1-3-5
☎(03)3654-7101【技術部】

ウィンラック® 取扱説明書 ㉑

T形分岐用底板(後付け)
□-CBPT□B

このたびは、本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、現場の状況に合わせて正しく施工してください。

構成部品

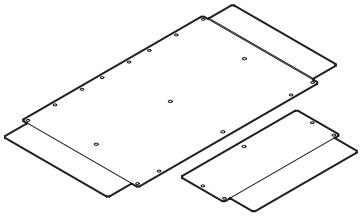

T形分岐用底板本体A 1枚　T形分岐用底板本体B 1枚



クリップナットM6 6個

六角M6×12
(平座金組込)
ソケット10
6本



樹脂クリップ
ラック幅150mm用 7個
ラック幅300mm用 8個
ラック幅450 ～ 900mm用 14個

施工手順

1

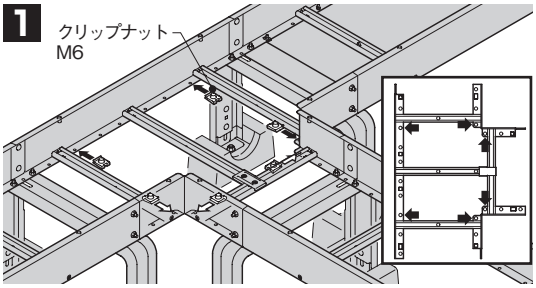

所定の位置にクリップナットを取り付けます。

2

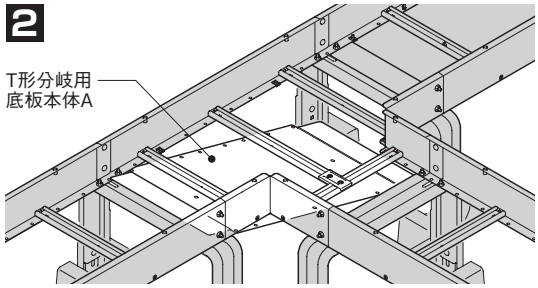

底板Aを差し込みます。

3

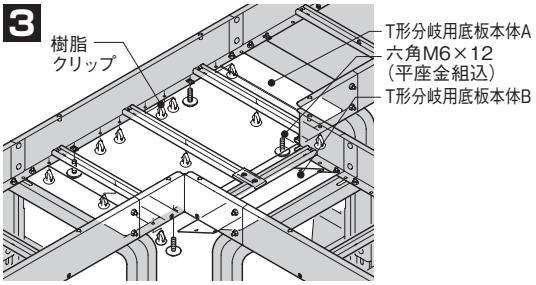

底板Aをボルトおよび樹脂クリップで固定し、底板Bを差し込みます。

4

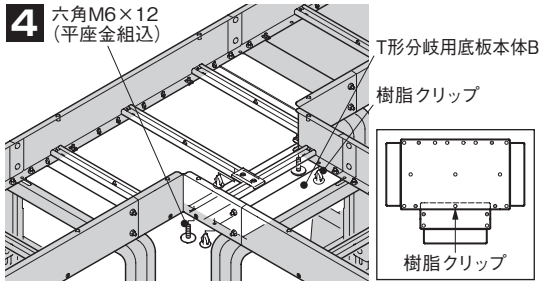

底板Bをボルトおよび樹脂クリップで固定します。

配管架台システム(D1仕様)の場合

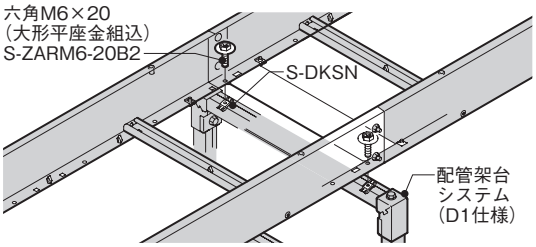

配管架台システム(D1仕様)を使用する場合、架台をボルト・ナットでラック接続部の丸穴に固定してください。固定に使用するボルト・ナット(S-ZARM6-20B2、S-DKSN)は別途ご用意ください。

⚠注意

●底板固定用ボルトは確実に締め付けてください。強風により底板が脱落する恐れがあります。
適正締付トルクは7N･m [71kgf･cm]

〈N〉NEGUROSU ネグロス電工株式会社
〒132-0021 東京都江戸川区中央1-3-5
☎(03)3654-7101【技術部】

2013.2-2